


REMOTE CONTROL

Hoe werkt de afstandsbediening?

TOETSEN

PARAMETERS


- A** Externe bewaking / test
- B** IR-detectieveld
- C** Onbedekte zone
- D** Montagehoogte / Frequentie
- F1** Uitgangsomleiding
- F2** Deurbediening
- [Lichtstraal]** Detectieveldgrootte
- [Uitgeschakeld]** Openhoudtijd
- [Dubbelpijl]** Detectiemodus
- [Radar]** Immunitetsfilter radar
- [Waaier]** Uitgangsconfiguratie
- [Kameraal]** Max. aanwezigheidstijd
- [IR]** Immunitetsfilter IR

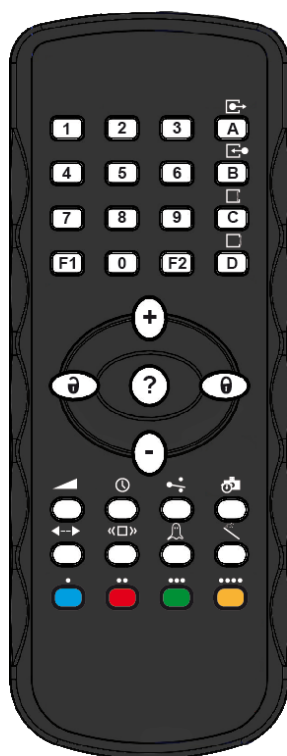

LZR Laser Scanner

- A** Veldafmetingen - optioneel - breedte
- B** Veldafmetingen - optioneel - hoogte
- C** Veldafmetingen - beveiliging - breedte
- D** Veldafmetingen - beveiliging - hoogte
- F1** Detectieveldomleiding
- F2** Onbedekte zone
- [Lichtstraal]** Min. objectgrootte
- [Uitgeschakeld]** Vertraging van de uitgangsactivering
- [Dubbelpijl]** Actieve gordijnen
- [Radar]** Montagezijde
- [Waaier]** Uitgangsconfiguratie
- [IR]** Immunitetsfilter

WAARDEN

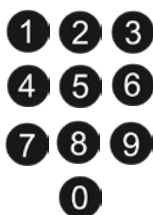

ALGEMENE TOETSEN

- [Open slot]** Ontgrendelen
- [Gesloten slot]** Vergrendelen
- [?]** Waarde controleren
- [+]** Met 1 verhogen
- [-]** Met 1 verlagen
- [Diagonaal streep]** Setup / Teach-in
Fabriekswaarden
Voorinstellingen

KLEURTOETSEN

	Flatscan	Widescan
[Blauw] /	/	Virtuele trekschakelaar
[Rood] Beveiliging	Beveiliging	Beveiliging
[Groen] Heropening	Heropening	Beweging
[Geel] /	/	Aanwezigheid

GEBRUIK



Na de ontgrendeling knippert de rode LED en is de sensor toegankelijk.




Knippt de rode LED snel na de ontgrendeling van de sensor, voor dan een toegangscode in.




Na het einde van een sessie de sensor vergrendelen.

EEN OF MEERDERE PARAMETERS INSTELLEN




EEN WAARDE CONTROLEREN




x = aantal knippelingen = waarde van de parameter

DE FABRIEKSWAARDEN HERSTELLEN



* Als er geen groene LED is, is het signaal rood.

EEN TOEGANGSCODE OPSLAAN



Een toegangscode (van 1 tot 4 cijfers) wordt aangeraden indien de sensoren in elkaars nabijheid zijn gemonteerd.

EEN TOEGANGSCODE VERANDEREN




Geef de bestaande code in

EEN TOEGANGSCODE WISSEN



Geef de bestaande code in

Indien u de toegangscode vergeet, doe het volgende:



Stroom uit- en
aanschakelen

Gedurende 1 minuut is de sensor zonder code toegankelijk.



Led knippert snel



Led knippert



Led knippert traag



Led knippert 1 x



Led is uit

