






4SAFE

Einstellungen mittels Fernbedienung

-  Entriegeln
-  Verriegeln
-  Ein Modul selektionieren (LED des selektionierten Moduls blinkt) Ohne auf + Taste zu drücken, ändern Sie die Werte aller Module gleichzeitig.

 0 Initialisierung starten

 9 Werkseinstellungen 4SAFE SW

Werkseinstellungen 4SAFE REV

DIP 1

Relaiszuordnung*

ON

OFF

1 **R1 R1 R1 R1 TX**

2 R2 R2 R2 R2 TX

3 R2 R2 R1 R1 TX

4 R1 R1 R2 R2 TX

R1= Relais 1
R2= Relais 2

Relaiskonfiguration

Relais 1	Relais 2
1 aktiv	passiv
2 passiv	aktiv
3 passiv	passiv
4 aktiv	aktiv


Haltezeit Erfassung

0 0,3 Sek	5 5 Sek
1 1 Sek	6 6 Sek
2 2 Sek	7 7 Sek
3 3 Sek	8 8 Sek
4 4 Sek	9 9 Sek


Immunitätsfilter


1 **Normal**


2 Verstärkt

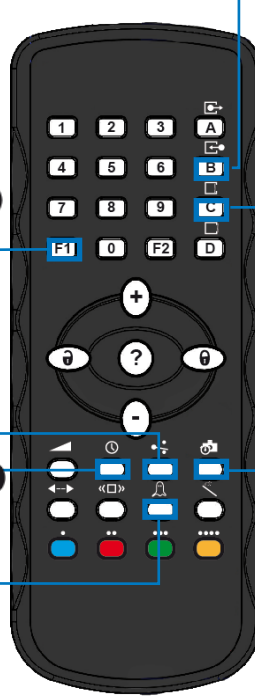



Anzahl der IR-spots**

1  TX

2  TX

3  TX

4 ** TX**

5  TX

Grauzone (in cm)*

	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m
0	0	0	0	0
1	5	7	10	15
2	10	16	20	30
3	15	24	30	46
4	20	30	40	57
5	25	35	51	69
6	30	43	61	79
7	35	52	71	91
8 40	62	81	104	
9	45	72	91	118

■ = Nicht empfehlenswert

Max. Anwesenheitszeit

0 30 Sek	4 10 Min
1 1 Min	5 20 Min
2 2 Min	6 60 Min
3 5 Min	9 Unbegrenzt

*Der DIP-Schalter muss auf ON geschaltet sein um die Einstellungen mittels Fernbedienung zu ändern.
** Nach Einstellungsänderung blinkt die LED orange und muss ein neues Einlernen gestartet werden (kurzes Drücken des Tasters).