








4SAFE

Instellingen via afstandsbediening

-  Ontgrendelen
-  Vergrendelen
-  Eén module selecteren (LED van de geselecteerde module knippert). Zonder + te drukken worden alle modules gelijktijdig geconfigureerd.

-  0 Setup starten
-  9 **Fabrieksinstellingen 4SAFE SW**
-  9 **Fabrieksinstellingen 4SAFE REV**

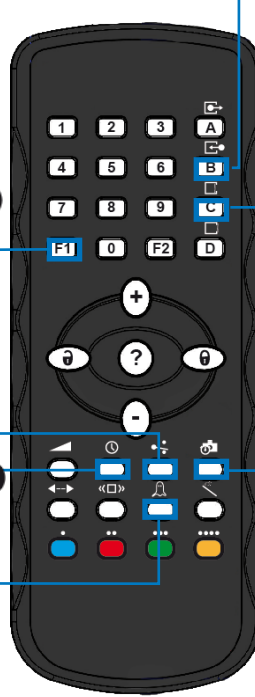

DIP 1

Relaisomleiding*

ON

OFF

1 **R1 R1 R1 R1 TX**

2 R2 R2 R2 R2 TX

3 R2 R2 R1 R1 TX

4 R1 R1 R2 R2 TX

R1= Relais 1
R2= Relais 2

Uitgangskonfiguratie

Relais 1	Relais 2
1 actief	passief
2 passief	actief
3 passief	passief
4 actief	actief

Openhoudtijd

0 0,3 s	5 5 s
1 1 s	6 6 s
2 2 s	7 7 s
3 3 s	8 8 s
4 4 s	9 9 s

Immunitiefilter

1 **Normaal**

2 Hoog

Aantal IR-spots**

1

2

3

4

5

Onbedekte zone (in cm)* **DIP 4**

	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m
0	0	0	0	0
1	5	7	10	15
2	10	16	20	30
3	15	24	30	46
4	20	30	40	57
5	25	35	51	69
6	30	43	61	79
7	35	52	71	91
8 40	62	81	104	
9	45	72	91	118

OFF

ON

■ = niet aanbevolen

Max. aanwezigheidstijd van de detectie

0	30 s	4	10 min
1 1 min		5	20 min
2	2 min	6	60 min
3	5 min	9 oneindig	

* De DIP-schakelaar moet op ON geschakeld zijn om de instellingen via afstandsbediening te kunnen wijzigen.
 ** Na het veranderen van een parameter knippert de LED oranje en moet een nieuwe kalibratie gestart worden (korte druk op de drukknop).