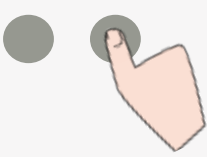

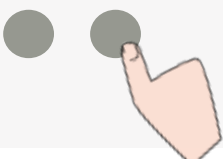

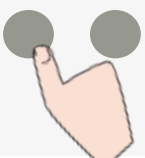

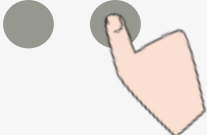

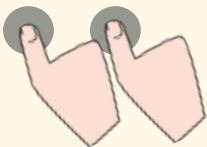




# CONDOR/MILAN/FALCON

## Anwendung der Drucktaster\*

	DRUCKTASTER	AKTION	LED	RESULTAT
START		<b>DRÜCKEN</b> sie den rechten Drucktaster, bis die rote LED blinkt.		Die rote und grüne LEDs blinken nacheinander.
EINSTELLUNGEN		Mit jedem Druck auf dem rechten Drucktaster wechseln Sie zum nächsten <b>PARAMETER</b> .		Die Anzahl der roten Blinkzeichen zeigt den gewählten Parameter an.
		Mit jedem Druck auf dem linken Drucktaster erhöhen Sie den <b>WERT</b> des gewählten Parameters um 1 Einheit.		Die Anzahl der grünen Blinkzeichen zeigt den Wert des gewählten Parameters an (keine LED, Wert = 0).
<i>Hinweis: Wenn der Höchstwert eines Parameters erreicht wurde, setzt ein weiterer Druck des linken Tasters den Parameter auf seinen Mindestwert zurück.</i>				
STOP		<b>DRÜCKEN</b> Sie den rechten Drucktaster, bis die LEDs aufhören zu blinken.		Wenn die rote LED aufleuchtet, befinden Sie sich im Erfassungsfeld und lösen eine Erfassung aus.
<i>Hinweis: Wenn kein Drucktaster innerhalb von 20 Sekunden gedrückt wird, wird der Einstellungsmodus automatisch abgeschlossen.</i>				
WERKS-EINSTELLUNGEN		<b>DRÜCKEN</b> Sie beide Drucktaster während ein paar Sekunden. Zur Kontrolle den Einstellungsmodus abschließen und neu starten.		
INITIALISIERUNG IR-FELD		<b>KURZ DRÜCKEN</b> den linken Drucktaster und aus dem Erfassungsfeld treten.		Beide LEDs blinken und erlöschen.

## CONDOR

	Fernbedienungs-Symbol	Parameter N°	Werkseinstellung	Verfügbare Werte	
FELDGRÖSSE		x1	x7	0-9	
ERFASSUNGSFILTER		x2	x1	1-5	
ERFASSUNGSMODUS		x3	x2	1-3	
MAX. ANWESENHEITZEIT		x4	x8	0-9	
OBJEKTGRÖSSE		x5	x1	1-7	
IMMUNITÄTSFILTER IR-FELD		x6	x2	1-3	
FREQUENZ		x7	x1	1-2	
ERFASSUNGSFELD		x8	x1	1-9	
BEWEGUNGSKONFIGURATION		x9		0-3	NICHT BENUTZT
AUSGANGSUMLEITUNG		x10		0-6	
AUSGANGSKONFIGURATION		x11	x1	1-4	NICHT BENUTZT
HALTEZEIT BEWEGUNG		x12		0-9	NICHT BENUTZT

## MILAN

	Fernbedienungs-Symbol	Parameter N°	Werkseinstellung	Verfügbare Werte	
MAX. ANWESENHEITZEIT		x1	x8	0-9	
OBJEKTGRÖSSE		x2	x1	1-7	
IMMUNITÄTSFILTER IR-FELD		x3	x2	1-3	
FREQUENZ		x4	x1	1-2	
ERFASSUNGSFELD		x5	x1	1-9	
BEWEGUNGSKONFIGURATION		x6		0-3	NICHT BENUTZT
AUSGANGSKONFIGURATION		x7	x1	1-4	NICHT BENUTZT
HALTEZEIT BEWEGUNG		x8		0-9	NICHT BENUTZT

## FALCON

	Fernbedienungs-Symbol	Parameter N°	Werkseinstellung	Verfügbare Werte	
FELDGRÖSSE		x1	x7	0-9	
OFFENHALTEZEIT		x2		0-9	
AUSGANGSKONFIGURATION		x3	x1	1-2	
ERFASSUNGSMODUS		x4	x2	1-3	
ERFASSUNGSFILTER		x5	x1	1-6	