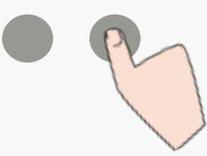
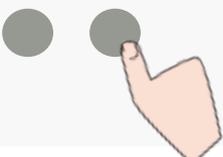
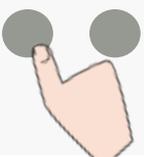
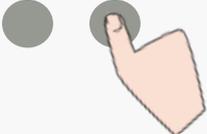


# CONDOR/MILAN/FALCON

## Comment utiliser les boutons-poussoirs ?\*

	BOUTONS-POUSSOIRS	ACTION	LED	RESULTAT
START		<b>APPUYEZ ET MAINTENEZ</b> le bouton droit <b>ENFONCÉ</b> jusqu'à ce que la LED rouge clignote.		La LED rouge et la LED verte clignotent l'un après l'autre.
AJUSTEMENT		Chaque pression sur le bouton droit permet de passer d'un <b>PARAMÈTRE</b> à l'autre.		Le nombre de clignotements rouges indique le paramètre sélectionné.
		Chaque pression sur le bouton gauche augmente d'une unité la <b>VALEUR</b> du paramètre affiché.		Le nombre de clignotements verts indique la valeur du paramètre sélectionné (pas de LED, valeur = 0).
<i>Remarque: Lorsque la valeur maximale ou le dernier paramètre est atteint, on retourne à la valeur minimale.</i>				
STOP		<b>APPUYEZ ET MAINTENEZ</b> le bouton droit <b>ENFONCÉ</b> jusqu'à ce que les LEDs s'arrêtent de clignoter.		Si la LED rouge s'allume, vous vous trouvez dans le champ de détection et créez une détection.
<i>Remarque: si aucun bouton n'est poussé pendant 1 minute, la session d'ajustement s'arrête automatiquement.</i>				
VALEURS USINE		<b>APPUYEZ ET MAINTENEZ</b> les deux boutons <b>ENFONCÉS</b> pendant quelques secondes. Sortez et entrez de la session d'ajustement pour vérifier.		
SETUP CHAMP IR		<b>APPUYEZ</b> sur le bouton gauche <b>BRIÈVEMENT</b> et sortez du champ de détection.		Les deux LEDs clignotent et s'éteignent.

## CONDOR

	Symbole télécommande	Nr de paramètre	Valeur usine	Valeurs disponibles	
TAILLE DE CHAMP		x1	x7	0-9	
FILTRE DE DÉTECTION		x2	x1	1-5	
MODE DE DÉTECTION		x3	x2	1-3	
DURÉE MAXIMALE DE DÉTECTION DE PRÉSENCE		x4	x8	0-9	
TAILLE D'OBJET		x5	x1	1-7	
FILTRE D'IMMUNITÉ CHAMP IR		x6	x2	1-3	
FRÉQUENCE		x7	x1	1-2	
CHAMP DE DÉTECTION		x8	x1	1-9	
CONFIGURATION DE MOUVEMENT		x9		0-3	NON UTILISÉ
REDIRECTION DE SORTIE		x10		0-6	
CONFIGURATION DE SORTIE		x11	x1	1-4	NON UTILISÉ
TEMPS DE MAINTIEN DE MOUVEMENT		x12		0-9	NON UTILISÉ

## MILAN

	Symbole télécommande	Nr de paramètre	Valeur usine	Valeurs disponibles	
DURÉE MAXIMALE DE DÉTECTION DE PRÉSENCE		x1	x8	0-9	
TAILLE D'OBJET		x2	x1	1-7	
FILTRE D'IMMUNITÉ CHAMP IR		x3	x2	1-3	
FRÉQUENCE		x4	x1	1-2	
CHAMP DE DÉTECTION		x5	x1	1-9	
CONFIGURATION DE MOUVEMENT		x6		0-3	NON UTILISÉ
CONFIGURATION DE SORTIE		x7	x1	1-4	NON UTILISÉ
TEMPS DE MAINTIEN DE MOUVEMENT		x8		0-9	NON UTILISÉ

## FALCON

	Symbole télécommande	Nr de paramètre	Valeur usine	Valeurs disponibles
TAILLE DE CHAMP		x1	x7	0-9
TEMPS DE MAINTIEN		x2		0-9
CONFIGURATION DE SORTIE		x3	x1	1-2
MODE DE DÉTECTION		x4	x2	1-3
FILTRE DE DÉTECTION		x5	x1	1-6