


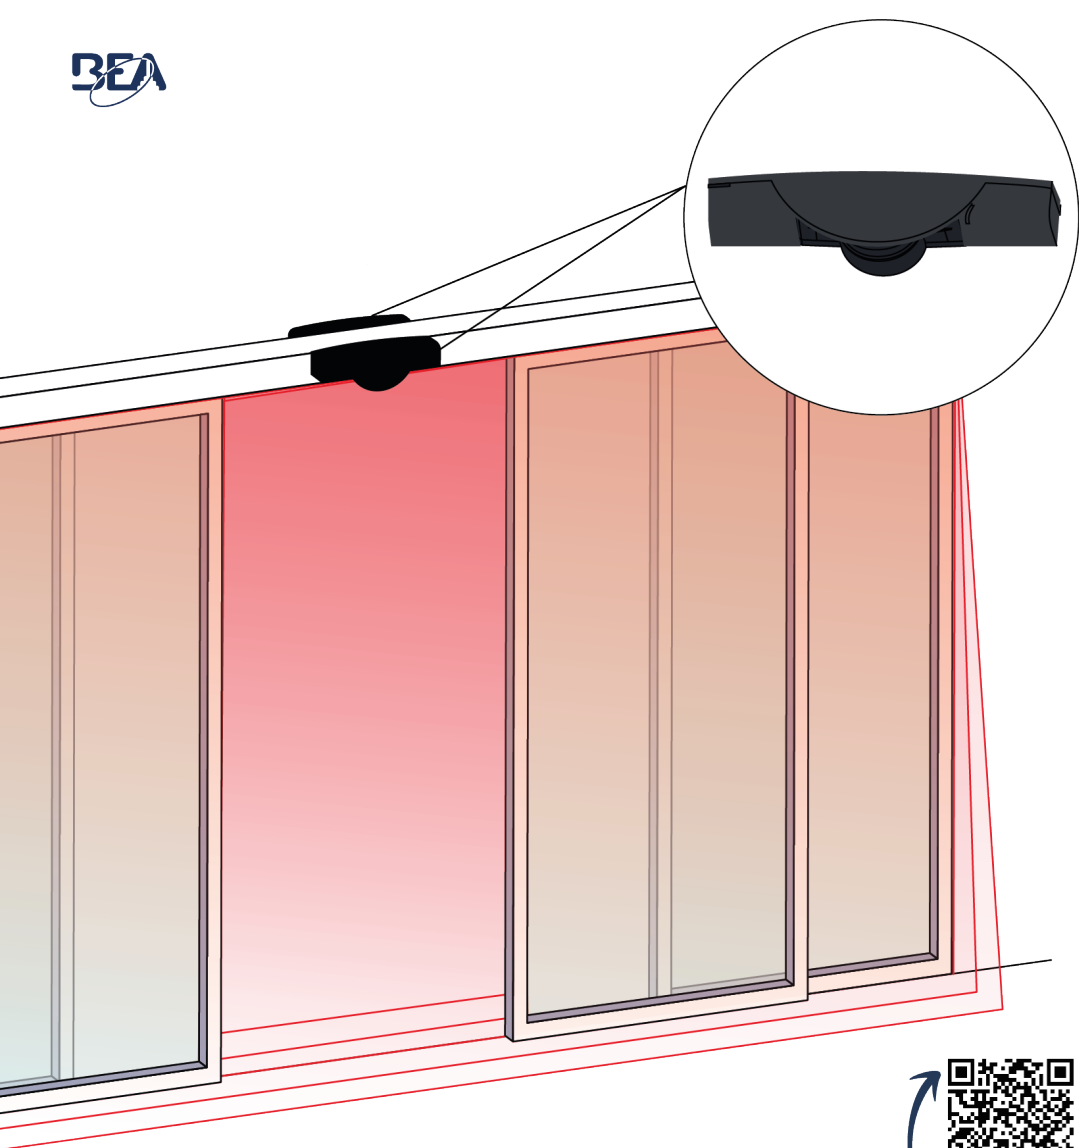

ORASCAN T

Sensore di apertura e sicurezza per porte scorrevoli automatiche (EN16005 e DIN18650, comprese le uscite di emergenza).



Guida per l'utente per la versione software 0100 e successive (fare riferimento all'etichetta di tracciabilità sul prodotto).

1. DESTINAZIONE D'USO

L' Orascan è un sensore di apertura e sicurezza per porte scorrevoli che utilizza una doppia tecnologia: radar Artek® per un'apertura intelligente e laser scanner (misura del tempo di volo) per una protezione completa della soglia della porta a 180°, compresa la sicurezza laterale. A tale scopo è necessario installare un modulo su entrambi i lati della porta.

Porte curve: Il sensore rileva automaticamente le porte curve e regola la posizione delle sue tende per garantire una protezione ottimale. Fare riferimento alla Application Note – Porta curva per i dettagli di installazione.


Porte telescopica (doppia): Il sensore rileva automaticamente le porte telescopiche (doppie) e regola di conseguenza la larghezza della protezione laterale.

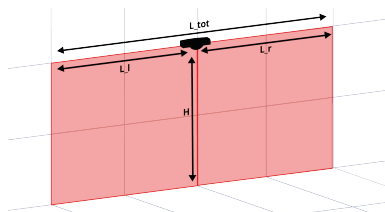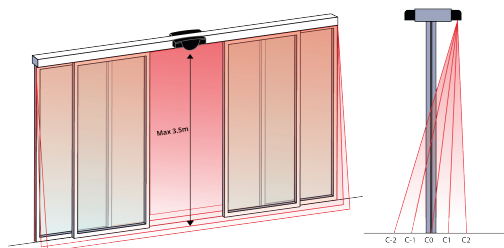

H	L_l	L_r	L_tot
2,2m	max. 4,0m	max. 4,0m	max. 8m
2,5m	max. 3,8m	max. 3,8m	max. 7.6m
3m	max. 3,5m	max. 3,5m	max. 7m
3,5m	max. 3,0m	max. 3,0m	max. 6m

- Il rilevatore deve essere installato e configurato soltanto da personale qualificato ed esperto.
- Il sensore non può essere utilizzato per scopi diversi da quello previsto.
- L'installatore deve leggere, comprendere e seguire le istruzioni riportate nel presente manuale.
- Un'installazione non corretta può comportare un funzionamento improprio del sensore.
- Verificare sempre il buon funzionamento dell'attrezzatura prima di lasciare il locale.

2. DESCRIZIONE

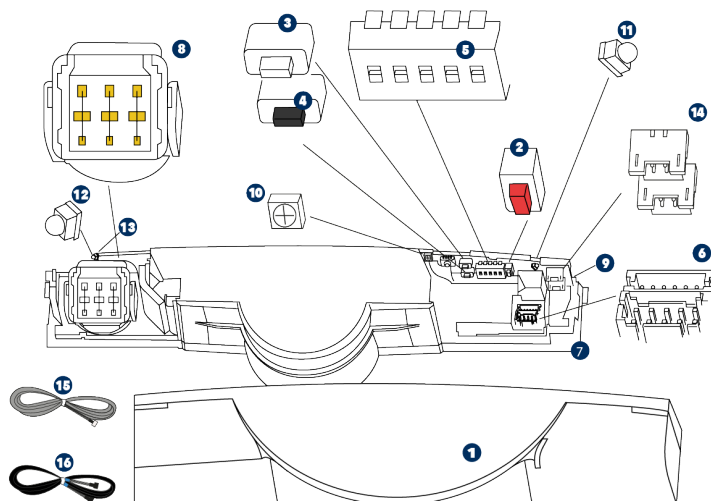

- | | | |
|------------------------------|--|-----------------------------------|
| 1 Cover | 7 Base di montaggio | 13 LED Bluetooth® (bianco) |
| 2 Pulsante rosso | 8 Antenna radar | 14 Connettori BLUESPIN |
| 3 Pulsante bianco (+) | 9 LED BLUESPIN (bianco) | 15 Cavo di alimentazione |
| 4 Pulsante nero (-) | 10 LED principale (multicolore) | 16 Cavo BLUESPIN |
| 5 DIP-switch | 11 Sicurezza laterale in apertura | |
| 6 Connettori | 12 Sicurezza laterale in apertura | |

SEGNALI LED

- | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|
| ● Sicurezza | ● Il LED lampeggia | ● Sta richiedendo un'azione all'utente |
| ● Apertura | ● Il LED lampeggia lentamente | |
| ● Pulsante virtuale di apertura | ● Il LED lampeggia velocemente | |
| ○ Bluetooth® o BLUESPIN | ● Il LED lampeggia x volte | |
| ● Il LED è spento | ● Il LED lampeggia in rosso-verde | |

3. CONSIGLI

CONSIGLI PER L'INSTALLAZIONE

✗	✗	✗	✗
Evitare le vibrazioni.	Non coprire la finestra del laser.	Evitare oggetti in movimento e sorgenti luminose nel campo di rilevamento.	Evitare la presenza di fumo nel campo di rilevamento.
✗	✗	✗	
Evitare la condensa.	Evitare l'esposizione a sbalzi di temperatura improvvisi ed estremi.	Mantenere il sensore permanentemente alimentato a temperature inferiori a -10°.	

CONSIGLI PER LA SICUREZZA

✓	✓	✓	
L'unità di controllo della porta e il profilato della porta devono essere correttamente collegati alla terra .	Solo il personale formato e qualificato può installare e configurare il rilevatore.	Testare sempre il buon funzionamento dell'installazione prima di lasciare il sito.	


CONSIGLI PER LA MANUTENZIONE

✓	✗	✗	✗
Pulire la finestra del laser con aria compressa. Se necessario, pulire con un panno in microfibra morbido, pulito e umido.	Non utilizzare panni asciutti o sporchi o prodotti aggressivi per pulire la finestra del laser.	Evitare l'esposizione diretta alla pulizia ad alta pressione.	La garanzia non è valida se vengono effettuate o tentate riparazioni da personale non autorizzato.

4. ACCESSORI




Accessorio per la protezione contro la pioggia




Base di montaggio retrofit



Accessorio di inclinazione*




Accessorio per montaggio a parete



Accessorio per soffitto**

*Montare l'accessorio di inclinazione nella orientandolo correttamente per allineare il sensore parallelamente alle ante della porta. Necessario se la cover dell'operatore è inclinata o se il profilato della porta è largo.

**Fare riferimento alla relativa nota applicativa.

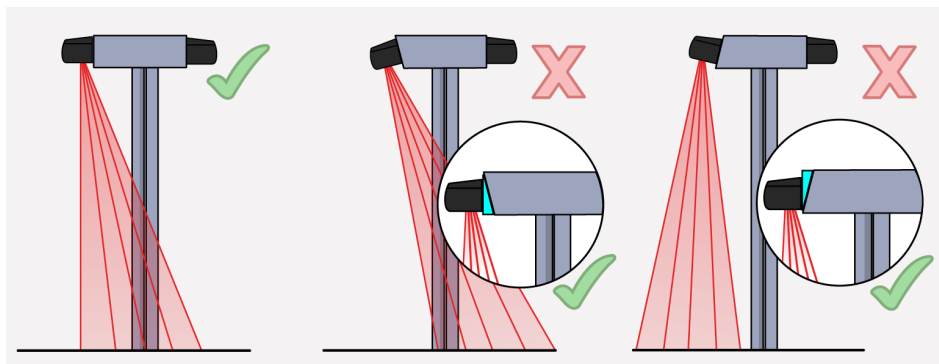

5. MONTAGGIO SU PORTA



AVVERTIMENTO


Assicurarsi che l' Orscan sia montato su un piano parallelo alle ante della porta. Se la cover dell'operatore è inclinato, utilizzare l'accessorio di inclinazione.




NOTA

L' Orscan deve essere installato assieme ad un altro Orscan utilizzando il cavo BLUESPIN fornito.


Gli Orscan devono essere collegati all'operatore utilizzando i cavi già installati. Si prega di fare riferimento alla nota d'applicazione.

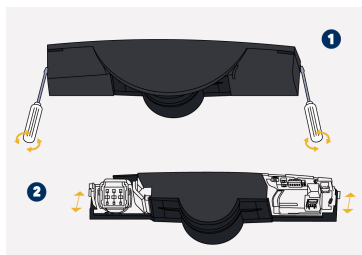


1. Rimuovere la cover. Inserire il cacciavite nella tacca sinistra e destra del sensore e farlo ruotare .
2. Staccare la base del modulo facendola scivolare verso l'esterno .

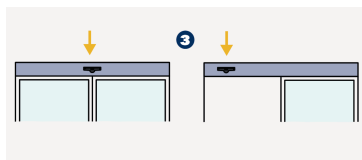


3. Identificare la posizione del rilevatore sulla porta. Su una scorrevole a doppia anta, posizionare il sensore nel mezzo della porta. Su una scorrevole singola, posizionare il sensore il più vicino possibile al bordo primario. È possibile installare il prodotto più al centro, tuttavia i fasci laser (C-2; C-1; C 0) sono disattivati quando l'anta in chiusura passa davanti all'Orascan.

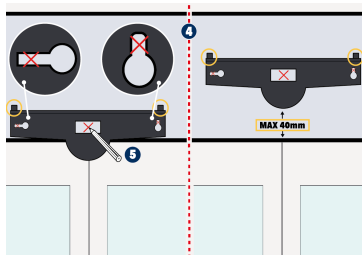


4. Collocare la base sul telaio della porta.
Posizionare il sensore il più in basso possibile, rispettando una distanza minima di 40 mm tra il sensore e il controller della porta. Gli ausili per il posizionamento (parti sporgenti nere della base) aiuteranno a evitare di fissarlo troppo in alto.
5. Con l'aiuto di una matita segnare la posizione dei fori da praticare sul profilato dell'operatore o sulla parete. È inoltre possibile utilizzare la superficie interna della base per fissare le viti.

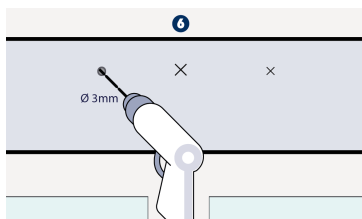


6. Rimuovere la base e preforare i fori dove contrassegnato.

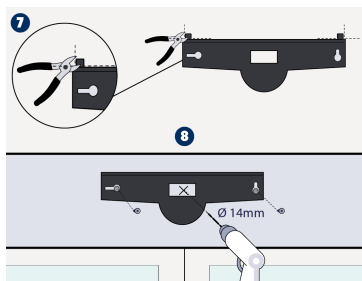


7. Rimuovere gli ausili per il posizionamento dalla base.
8. Fissare le 2 viti con un cacciavite Torx. La base deve essere fissata saldamente e in modo sicuro! Forare la porta con una punta da 14 mm (o due fori da 10 mm) per instradare i cavi di alimentazione e Bluespin. Ammorbidire i bordi con un foglio di carta vetrata.

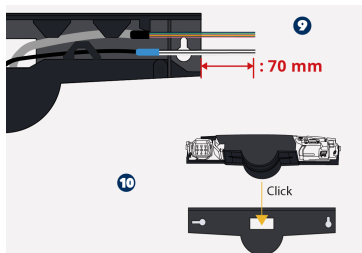


9. Far passare tutti i cavi nella scanalatura. Posizionare il cavo nella tacca della base e assicurarsi che sia fissato saldamente.
10. Far scorrere il modulo del sensore sulla base.

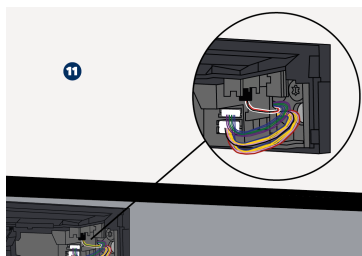


11. Collegare i morsetti ai connettori. Il sensore collegato all'operatore della porta sarà il modulo principale.

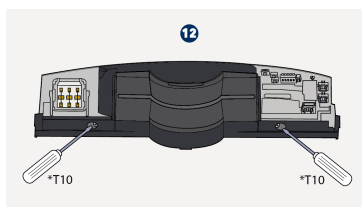

12. Fissare saldamente il tutto e assicurarsi che il sensore sia montato in modo sicuro.


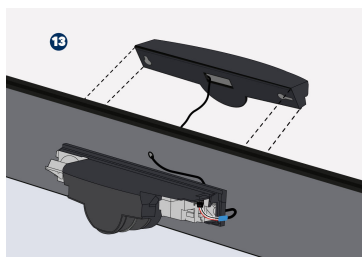


13. Installare il secondo modulo seguendo gli stessi passaggi e collegarlo al cavo BLUESPIN.

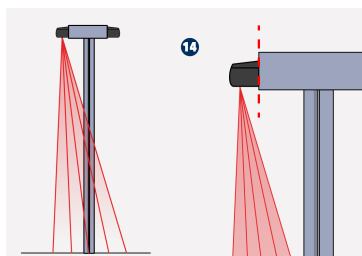

14. Assicurarsi che l'Orascan sia montato parallelo alle ante della porta; utilizzare l'accessorio di inclinazione se è necessario un regolamento (vedere sezione 4, Accessori (pagina 5).)

6. CABLAGGIO

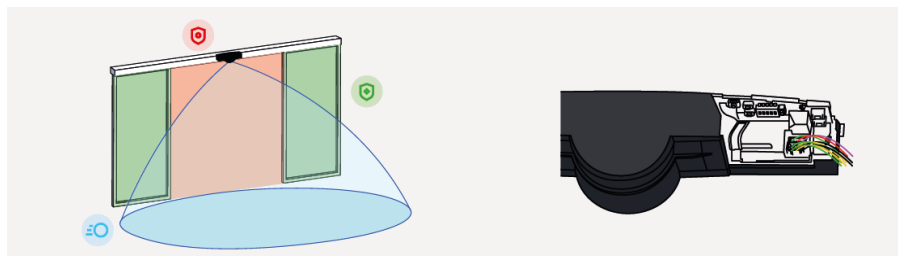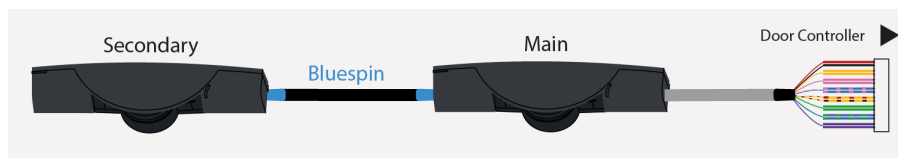

Alimentazione: 12-30VDC



Apertura: Orascan principale



Sicurezza: Soglia porta



Test sicurezza: Soglia porta



Apertura: Sorgente corrente



Sicurezza: Zona laterale



Test sicurezza: Zona laterale



Apertura: Orascan secondario



ATTENZIONE

Le sorgenti elettriche esterne devono garantire il doppio isolamento dalle tensioni primarie.

  	<u>3 Relè elettronici isolamento galvanico (senza polarità)</u> • Corrente massima di contatto: 100 mA • Tensione massima di contatto: 42 V DC / 30 V AC • in modalità di commutazione: NO/NC • in modalità frequenza: segnale pulsato senza rilevamento (f = 100 Hz) • in modalità frequenza invertita: segnale pulsato in rilevamento (f = 2,5 Hz)
	<u>1 Sorgente di corrente galvanicamente isolata</u> • Nessun rilevamento: sorgente di corrente attiva (ON) • Tensione a circuito aperto: 6,5 V • Tensione di uscita disponibile a 10 mA: 3 V min. • Carica normale: fino a 3 optoaccoppiatori in serie • Rilevamento: sorgente corrente disattivata (OFF) • Tensione residua a circuito aperto: < 500 mV
	<u>1 Isolamento galvanico del relè elettronico (senza polarità)</u> • Corrente massima di contatto: 800 mA • Tensione massima di contatto: 42 V DC / 30 V AC
 	<u>2 Entrate test :</u> • Sensibilità: Bassa: <1 V; Alta: >10 V (max. 30 V) • Tempo di risposta alla richiesta di test: solitamente: < 5ms

7. IMPOSTAZIONI DEI DIP SWITCH



DIP 1	DIP 2	DIP 3	DIP 4	DIP 5
Lato di montaggio	Uscita di sicurezza	Sicurezza laterale	Calibrazione	Resistenza di terminazione BLUESPIN
ON Interno	ON Uscita radar > frequenza + corrente	ON Sicurezza laterale su 2 tende	ON Calibrazione manuale	ON* 1 Bluespin collegato
OFF* Esterno	OFF* Uscita radar > NO	OFF* Sicurezza laterale non impostata	OFF* Calibrazione automatica	OFF 2 Bluespin collegati
	Attivare il modo ON per utilizzare l'uscita radar in modalità frequenza o corrente per applicazioni con uscite di sicurezza (o vie di fuga).	Impostare su ON per attivare la sicurezza laterale	Impostare su MANUALE per posizionare le tende laser e definire manualmente i limiti dell'area di sicurezza.	Impostare su OFF se 2 cavi BLUESPIN sono collegati sullo stesso modulo Orscan.

*Valori di fabbrica

Dopo aver modificato un DIP-SWITCH, il LED lampeggia in arancione. Una pressione prolungata sul pulsante rosso conferma la nuova impostazione.

MODALITÀ SERVICE (ASSISTENZA)

La modalità service disattiva la sicurezza per 15 minuti e può essere utile durante un'installazione, un apprendimento meccanico della porta o dei lavori di manutenzione.

Per accedere alla modalità service, premere il pulsante rosso per > 3 secondi. Quando il sensore è in modalità service, tutti i LED relativi alla sicurezza sono spenti

Per uscire dalla modalità service, premere nuovamente il pulsante rosso per > 3 secondi.

La modalità service viene disattivata automaticamente quando si avvia un apprendimento.


ON

OFF

8. CAMPO DI APERTURA DEL RADAR


ANGOLO

Inclinare l'antenna per posizionare il campo di apertura del radar .

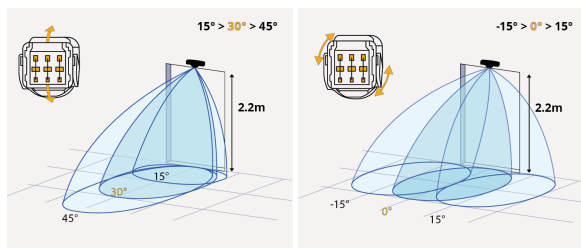

DIMENSIONE DEL CAMPO


Utilizzare il pulsante bianco per aumentare la dimensione del campo e il pulsante nero per diminuire la dimensione del campo.

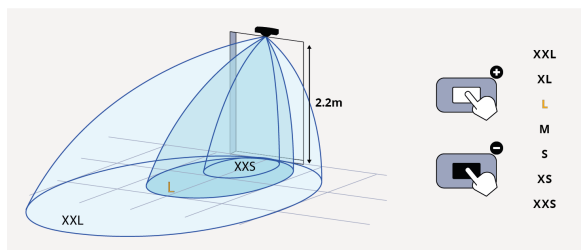

FORMA

Campo largo: premere il pulsante nero per 3 secondi, quando il LED diventa viola, premere quello bianco.

Campo stretto: premere il pulsante nero per 3 secondi, quando il LED diventa viola, premere quello nero.

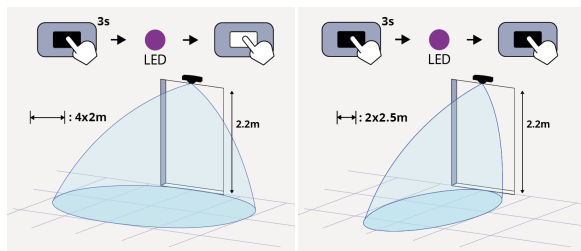

9. APPLICAZIONE MOBILE

L'app mobile del sensore consente di configurare rapidamente e in modo intuitivo il sensore. Con pochi tocchi, puoi: regolare le impostazioni di apertura, sicurezza e zona di rilevamento. Avviare procedure di apprendimento da remoto. Installare VOB (pulsanti virtuali di apertura). Visualizzare i dati del sensore in tempo reale con il visualizzatore integrato. Generare ed esportare report di installazione. Salvare e replicare configurazioni su più sensori.

Scannerizzare il codice QR o aprire il seguente link per scaricare l'app.

<https://l.ead.me/belDmx>



All'accensione o dopo un ciclo di accensione, il Bluetooth® viene attivato per 30 minuti e il LED Bluetooth® lampeggia in bianco.




Aprire l'app mobile del sensore e connettersi al sensore. La password è indicata sul documento relativo al Bluetooth® contenuto nella confezione. Quando lo smartphone è in fase di accoppiamento con il sensore, il LED Bluetooth® lampeggia velocemente.




Una volta abbinato, il LED Bluetooth® diventa bianco fisso.


Pagina iniziale

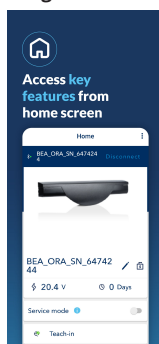


Apprendimento

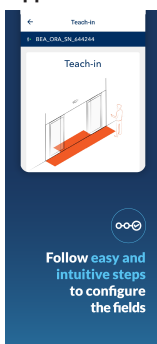


Configurazione

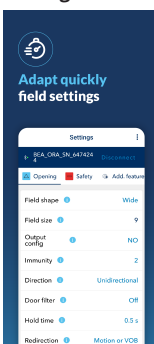

Visualizzatore

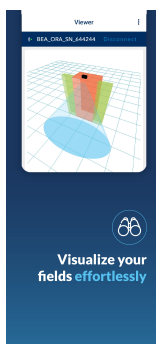

Diagnosi

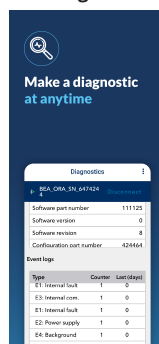


10. APPRENDIMENTO



AVVERTIMENTO

- Assicurarsi che la porta funzioni in modalità estiva (apertura completa) durante l'apprendimento.
- Assicurarsi che nessuno si trovi nel campo di rilevazione durante l'apprendimento. Se le persone sono all'interno dell'area, il rilevatore non può lavorare come previsto.
- Se le ante mobili non hanno un profilato metallico, attivare il filtro "fog & full glass" con l'applicazione mobile (scheda impostazioni di sicurezza) e coprire i bordi superiori e inferiori con un nastro di carta largo almeno 3 cm. Il nastro può essere rimosso una volta terminato l'apprendimento.

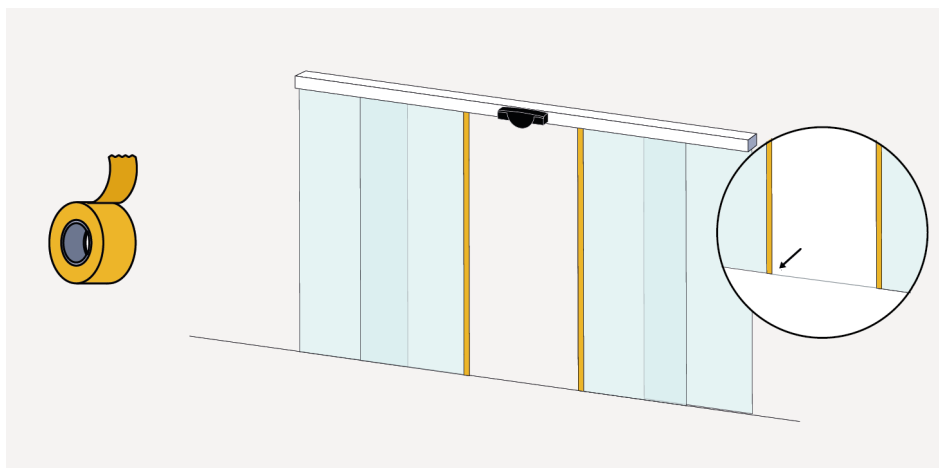

APPRENDIMENTO AUTOMATICO




NOTA

Se il DIP switch 4 di entrambi i sensori è impostato su "Apprendimento automatico", una volta avviato, l'apprendimento si attiverà simultaneamente su entrambi i rilevatori.

L'apprendimento automatico può anche essere avviato tramite l'app mobile.

1. Assicurarsi che il DIP switch 4 sia posizionato su OFF e che la porta sia in modalità automatica. Se posizionato su ON, fare riferimento all'apprendimento manuale.

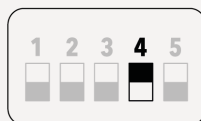

2. Dopo aver modificato un DIP-switch, il LED arancione lampeggia. Una pressione prolungata sul pulsante rosso conferma le impostazioni.




3. Premere il pulsante rosso quadrato e uscire dal campo delle tende laser. Il LED inizia a lampeggiare in rosso-verde. La porta si apre automaticamente. Si sente il motore che posiziona correttamente le tende.

Il sensore analizza il suo ambiente, definisce le aree di sicurezza e esegue alcune aperture e chiusure della porta.




NOTA

Le tende sono posizionate da un motore passo-passo (o motore stepper). Il rumore del motore è normale.




4. Una volta che la porta è completamente chiusa e il LED è spento, l'apprendimento è completato. Verificare il corretto posizionamento del campo di sicurezza posizionando un oggetto all'interno dello stesso campo. Se necessario, adattare manualmente.

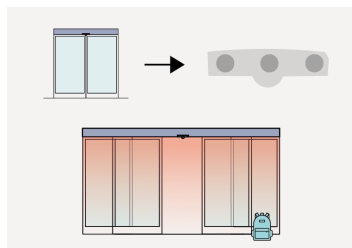

APPRENDIMENTO MANUALE

È possibile regolare le tende laser e impostare manualmente la zona di rilevamento.


1. Assicurarsi che il DIP switch 4 sia su ON per attivare il apprendimento manuale. Se lo si posiziona su OFF, fare riferimento al apprendimento automatico.

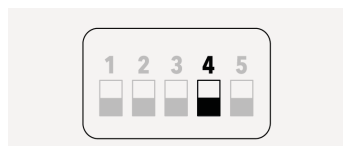

2. Dopo aver modificato un DIP-switch, il LED arancione lampeggia. Una pressione prolungata sul pulsante rosso conferma le impostazioni.




3. Premere due volte brevemente il pulsante rosso. Tutti i LED iniziano a lampeggiare in rosso. La porta si apre automaticamente.






NOTA


È attiva solo la tenda centrale. Utilizzare lo Spotfinder per individuarla. Tutte le tende del secondo Orascan sono spente.

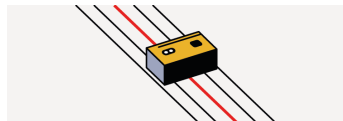


4. Premere il pulsante quadrato nero per spostare le tende laser verso il retro della porta.
Premere il pulsante quadrato bianco per spostare le tende laser verso la zona davanti alla porta.

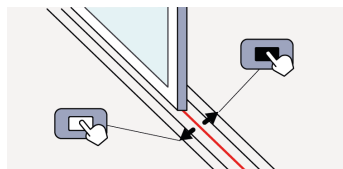


5. Premere il pulsante quadrato rosso. Il LED inizia a lampeggiare in rosso-verde. La porta si apre automaticamente.

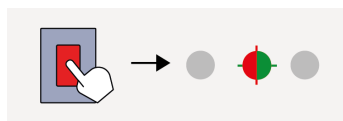

6. Assicurarsi di essere fuori dal campo di rilevamento e osservare i seguenti comportamenti dei LED. I LED rossi sinistro e destro del sensore indicano la posizione in cui è richiesto un movimento della mano. Il LED centrale principale indica quando passare la mano nel campo (colore verde) o attendere (colore rosso). Quando il LED centrale è verde, eseguire un movimento con il braccio dall'alto in basso nella posizione « A ». Il braccio dovrebbe trovarsi all'estremità sinistra dell'area del bordo di chiusura principale per limitare la zona di rilevamento. Il LED centrale lampeggerà in rosso durante il calcolo della larghezza. Ripetere l'operazione ai punti B, C e D (B e D sono richiesti solo se è attivata la sicurezza laterale in apertura).

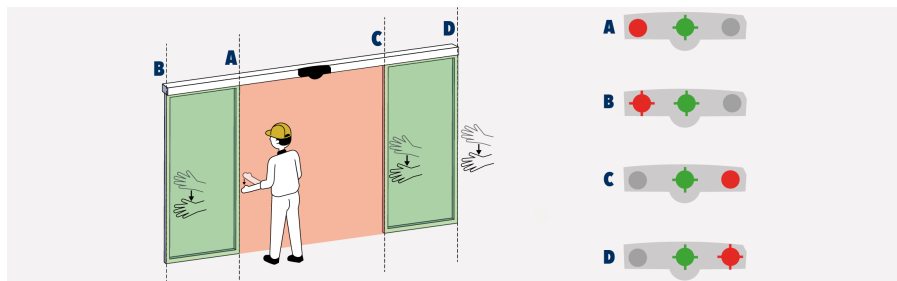


7. Una volta che la porta è completamente chiusa e il LED è spento, l'apprendimento è completato. Verificare il corretto posizionamento del campo di sicurezza posizionando un oggetto all'interno dello stesso campo. Se necessario, adattare manualmente.

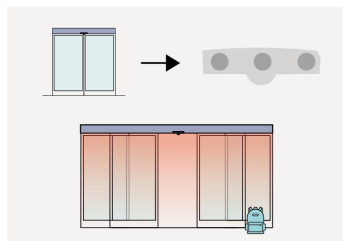

11. PULSANTI VIRTUALI DI APERTURA (VOB)

E' possibile installare fino a 4 VOB su un singolo sensore. Per configurarli, aprire l'app mobile e andare in: Impostazioni di apertura > Installa pulsante virtuale di apertura.

Ogni VOB deve essere posizionato all'interno del campo di rilevamento del sensore, la cui larghezza varia a seconda dell'altezza di montaggio. Consultare la tabella della larghezza massima di rilevamento nella sezione 1, [Destinazione d'uso \(pagina 2\)](#)

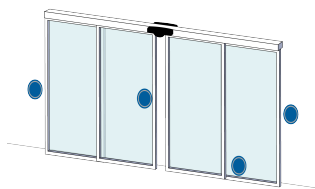

12. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

LED	Stato	Spiegazione/Soluzione
	Il LED ARANCIONE è acceso fisso	Il sensore riscontra un problema di memoria. Sostituire il sensore .
	Il LED ARANCIONE lampeggia velocemente	Impostazione del DIP-switch è in attesa di conferma. Confermare l'impostazione del DIP-switch: premere a lungo il pulsante rosso.
	Il LED ARANCIONE lampeggia 1 volta	Il sensore segnala un guasto interno. Spegner e riaccendere il dispositivo. Se il LED lampeggia nuovamente, sostituire il sensore.
	Il LED ARANCIONE lampeggia 2 volte	L'alimentazione è oltre i limiti consentiti. 1. Controllare l'alimentazione. 2. Ridurre la lunghezza del cavo o cambiarlo. La temperatura interna è troppo alta. Proteggere il sensore da qualsiasi fonte di calore (sole, aria calda...)
	Il LED ARANCIONE lampeggia 3 volte	Errore di comunicazione tra i moduli. 1. Controllare che i DIP 1 di entrambi gli Orascan siano regolati su posizioni opposte. 2. Controllare il corretto inserimento del cavo BLUESPIN tra due moduli. 3. Premere il pulsante rosso per 3 secondi se un sensore (ad esempio Eagle Artek) è stato rimosso permanentemente dal bus BLUESPIN. (nota: non applicabile a entrambi i moduli di un kit Orascan)
	Il LED ARANCIONE lampeggia 3 volte velocemente	Errore di comunicazione interna. Controllare il cablaggio dell'antenna radar.

LED	Stato	Spiegazione/Soluzione
 4	Il LED ARANCIONE lampeggia 4 volte	Il sensore non vede il suo sfondo. Disattivare l'impostazione dello sfondo tramite l'app mobile (attenzione: non conforme a DIN 18650 o EN 16005). Qualcosa vicino al sensore maschera parte del campo di rilevamento. 1. Assicurarsi che la finestra del laser non sia graffiata. Se lo è, sostituire il sensore. 2. Rimuovere tutti gli elementi che coprono la finestra laser (insetti, ragnatele). 3. Verificare se la finestra del laser è sporca e pulirla con aria compressa. Successivamente pulire accuratamente con un panno in microfibra umido e pulito, se necessario. 4. Disattivare l'impostazione antimasking tramite l'app mobile (attenzione: non conformità alla norma DIN 18650 o EN 16005).  ATTENZIONE La superficie della finestra laser è delicata.
 5	Il LED ARANCIONE lampeggia 5 volte	Errore di apprendimento. 1. Verificare che il sensore sia installato correttamente su un piano parallelo alle ante della porta. Utilizzare l'accessorio di inclinazione se è necessaria una regolazione (vedere sezione 4, Accessori (pagina 5)) 2. Verificare se tutti i requisiti di apprendimento sono soddisfatti (vedere sezione 9 Apprendimento (pagina 13)) e avviare un nuovo apprendimento. 3. Attivare il DIP 4 e avviare un apprendimento manuale.
 6	Il LED ARANCIONE lampeggia 6 volte	Avvertimento relativo all'apprendimento. Il posizionamento delle tende laser non è ottimale. Se ciò è corretto, convalidare l'apprendimento premendo a lungo il pulsante rosso. In caso contrario, utilizzare l'accessorio di inclinazione per regolare la posizione del sensore.
 7	Il LED ARANCIONE lampeggia 7 volte	Il test interno del radar è perturbato. 1. Avviare una calibrazione del radar (con la cover inserita) tramite l'app mobile. 2. Se il LED arancione lampeggia di nuovo, aumentare le dimensioni del campo di apertura o alzare l'antenna in modo che l'Orascan rilevi almeno 1,5 m davanti alla porta. Ripartire dal punto 1. 3. Se il LED lampeggia ancora in arancione o non è possibile impostare un campo di apertura sufficientemente ampio, sostituire il sensore.
	Il LED rosso lampeggia	Il sensore ha notato alcuni cambiamenti ambientali e ha realizzato una nuova immagine di riferimento. 1. Sgombrare il campo e attendere che la porta si chiuda. 2. Se la porta non si chiude, interrompere premendo il pulsante rosso. 3. Avviare un nuovo apprendimento.

LED	Stato	Spiegazione/Soluzione
	Il LED rosso si accende sporadicamente o permanentemente.	Il sensore vibra. 1. Controllare se il sensore è fissato saldamente. 2. Controllare la posizione del cavo e della cover .
		Il sensore rileva la porta o il telaio della porta. Avviare un nuovo apprendimento.
		Rilevamenti indesiderati (dovuti all'ambiente o alle condizioni esterne). 1. Sgombrare il campo . 2. Verificare se la finestra del laser è sporca e pulirla con aria compressa. Se necessario, pulirla con un panno in microfibra umido (superficie della finestra laser è delicata). 3. Avviare un nuovo apprendimento . 4. Aumentare il filtro della dimensione dell'oggetto .
	Il LED blu si accende sporadicamente	Il sensore è disturbato dalla pioggia e/o dalle foglie. Aumentare il filtro di immunità radar.
		Rilevamenti indesiderati causati dal movimento della porta. 1. Cambiare l'angolo del campo radar. 2. Attivare il filtro della porta tramite l'app mobile.
		Il sensore vibra. 1. Controllare se il sensore e la cover della porta sono fissati saldamente. 2. Controllare la posizione del cavo e della cover.
		Il sensore rileva altri oggetti in movimento. 1. Se possibile, rimuovere gli oggetti. 2. Modificare la dimensione o l'angolo del campo radar.
	Il LED rimane spento.	Il sensore non è alimentato. 1. Controllare il cablaggio 2. Sostituire il cavo 3. Sostituire il sensore
		Errore di test. 1. Controllare la tensione delle uscite TEST. 2. Premere il pulsante per almeno 3 secondi per uscire dalla modalità service .

13. SPECIFICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	12 – 30 V CC +/-10% Le sorgenti elettriche esterne devono garantire un doppio isolamento dalla tensione principale.
Consumo energetico massimo	<5 W per sensore
Altezza di montaggio	Da 2 a 3,5 m
Intervallo di temperatura	da -25°C a +55°C; 0-95% di umidità relativa, senza condensa
Vibrazioni	<2G
Grado di protezione	IP54 (EN 60529)
Materiale	PC/ASA
Livello di pressione sonora di emissione ponderato	< 70 dB (A)

Modalità di rilevamento	Movimento	Presenza
Tecnologia	Radar doppler a microonde • Frequenza del trasmettitore: 24.150 GHz • Potenza irradiata dal trasmettitore: < 20dBm EIRP • Densità di potenza del trasmettitore: < 5 mW/cm2 • Velocità minima di rilevamento: 5 cm/s	Laser Scanner, misurazione del tempo di volo • Portata max. di rilevamento: 4,6 m (diagonale) con riflettività ≥ 2% • Campo visivo: 180° • Risoluzione angolare: 0,72° • Dimensione min. dell'oggetto: 5 cm x 4 m • Caratteristiche ottiche (IEC 60825-1): LASER IR: lunghezza d'onda 905nm; potenza in uscita < 0,1 mW; Classe 1 • Tempo di risposta: tip. < 180 ms (massimo 680 ms) • Angolo di inclinazione: da 0° a -7° • Corpo di prova: 700 mm x 300 mm x 200 mm (corpo di prova CA secondo EN 16005 e DIN 18650)
Standard di sicurezza	EN ISO 13849-1 PL «d» CAT. 2 EN 16005 (uscita di emergenza) DIN 18650-1 (uscita di emergenza) AutSchR (applicabile solo per l'uscita radar in modalità frequenza e uscita sorgente di corrente)	EN ISO 13849-1 PL «c» CAT. 2 EN 16005 (dispositivi di protezione) DIN 18650-1 (dispositivi di protezione) EN12978
Bluetooth®	Banda operativa: 2402 MHz – 2480 MHz Potenza massima trasmessa: 12 dBm	

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Tutti i valori sono stati misurati in condizioni reali e ad una temperatura di 25°C

14. CONFORMITÀ

BEA dichiara che questo prodotto è conforme alla legislazione europea 2006/42/CE (Macchine), 2014/53/UE (RED) e 2011/65/UE (RoHS). La dichiarazione di conformità completa è disponibile sul nostro sito web.	
Certificato di esame di tipo CE emesso da TÜV NORD CERT: 44 205 13089646	
Questo prodotto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti urbani non differenziati.	



WWW.BEASENSORS.COM

BEA SA | LIEGE Science Park | ALLÉE DES NOISETIERS 5 - 4031 ANGLEUR [BELGIUM] | T +32 4 361 65 65 | F +32 4 361 28 58 | info-eu@beasensors.com | WWW.BEASENSORS.COM



A Halma company
Fabbricato da: BEA SA - LIEGE Science Park - Allée des Noisetiers 5 - 4031 Angleur - Belgio - T +32 4 3616565 - F +32 4 3612858 - info-eu@beasensors.com - www.beasensors.com
CONSERVARE PER ULTERIORE UTILIZZO - PROGETTATO PER STAMPA A COLORI