





# 4SAFE

## Réglages télécommande

-  Déverrouiller
-  Verrouiller
-  Sélection du module (la LED du module sélectionné clignote)  
Si la touche "+" n'est pas activée, les réglages de tous les modules seront changés.

 0 Lancer un setup

 9 Valeurs usine 4SAFE SW


Valeurs usine 4SAFE REV


**DIP 1**


**Redirection de relais\***


**ON**

**OFF**

**1** 


**2** 


**3** 


**4** 


R1= Relais 1  
R2= Relais 2


**Nombre de spots IR\*\***


**1** 

**2** 

**3** 

**4** 

**5** 

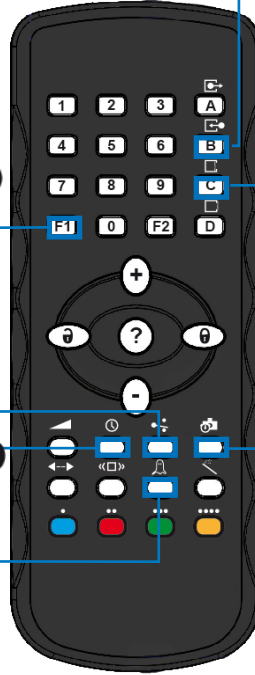

**Configuration de sortie**

Relais 1	Relais 2
1 actif	passif
2 passif	actif
<b>3 passif</b>	<b>passif</b>
4 actif	actif

**Temps de maintien de la détection**

<b>0</b> 0,3 s	5 5 s
<b>1</b> 1 s	6 6 s
2 2 s	7 7 s
3 3 s	8 8 s
4 4 s	9 9 s

**Filtre d'immunité**

**1** Normal

2 Renforcé

**Zone de non détection (en cm)\***

**DIP 4**

	2.0 m	2.5 m	3.0 m	3.5 m
0	0	0	0	0
1	5	7	10	15
2	10	16	20	30
3	15	24	30	46
4	20	30	40	57
5	25	35	51	69
6	30	43	61	79
7	35	52	71	91
<b>8</b>	<b>40</b>	<b>62</b>	<b>81</b>	<b>104</b>
9	45	72	91	118

■ = Non recommandé

**Durée max. de détection de présence**

0	30 s	4	10 min
<b>1</b>	<b>1 min</b>	5	20 min
2	2 min	6	60 min
3	5 min	<b>9</b>	<b>infinite</b>

\*Le DIP-switch doit être sur la position ON pour pouvoir changer les réglages avec la télécommande.

\*\* Après avoir changé un réglage, la LED clignote orange et il faut lancer une nouvelle calibration en poussant brièvement sur le bouton-poussoir.