


APPLICATION NOTE



4SAFE auf Drehflügeltür mit Handlauf

Der 4SAFE passt hinter den Handlauf (47 mm zwischen Türblatt und Handlauf)

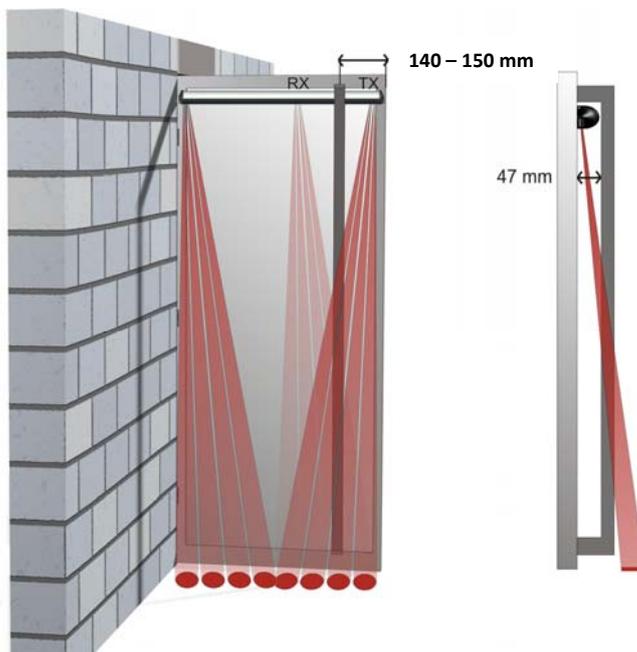

1. Installieren Sie den 4SAFE hinter den Handlauf, so dass der Handlauf sich zwischen dem TX (Sender) und RX (Empfänger) befindet (Beide Linsenpaare müssen freie Sicht haben).
2. Wählen Sie den Winkel so, dass sich der Handlauf nicht im IR-Feld befindet.

Die Türkante ist gesichert.



Der 4SAFE passt nicht hinter den Handlauf (Abstand Türblatt Handlauf < 47 mm)

1. Installieren Sie den 4SAFE neben dem Handlauf
2. Drehen Sie das Modul so, dass der RX (Empfänger) sich direkt neben dem Handlauf befindet. Auf diese Weise wird die ganze Breite der Tür auf dem Boden gesichert.

Die Türkante ist jedoch nicht gesichert. Diese Anwendung ist deshalb nicht DIN18650 konform!

