


IXIO-D Voreinstellungen

Der IXIO-D kann anhand von 3 Voreinstellungen im Handumdrehen eingestellt werden.


- 1** Die **STANDARD**-Voreinstellung entspricht den Werkseinstellungen und ist geeignet für eine Standardmäßige Innen- oder Außeninstallation. Diese Einstellung hat normale Immunitätsfilter und 2 aktive Infrarot-Vorhänge.

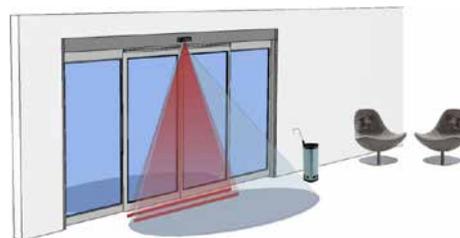

- 2** Die Voreinstellung **KRITISCHE BEDINGUNGEN** wird empfohlen in spezifischen Anwendungen (z.B. reflektierender Boden, Diebstahlsicherung) oder kritischen Wetterbedingungen. Deshalb werden hier die Immunitätsfilter erhöht und es ist nur 1 Infrarot-Vorhang aktiviert (auch EN 16005-konform).



- 3** Die Voreinstellung **EINKAUFSTRASSE** mit einem hohen Immunitätsfilter und 2 aktiven IR-Vorhängen ist besonders zu empfehlen bei Sensoren die in einer Einkaufsstrasse mit viel Fußgängerverkehr installiert sind. Die Tür öffnet sich nur wenn ein Fußgänger sich sowohl im Radarfeld als auch im Infrarotfeld (AIR-Vorhänge) befindet. Dadurch kommen ungewünschte Erfassungen nur selten vor.

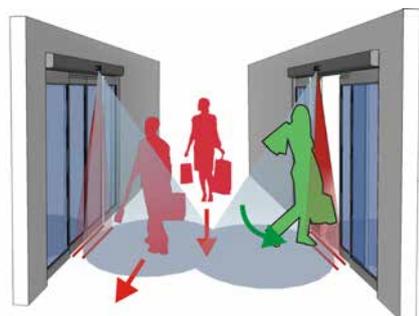

Die Voreinstellungen beeinflussen 4 Parameter: AIR-Immunitätsfilter, RADAR-Immunitätsfilter, Anzahl Vorhänge und Umleitung.



	STANDARD	KRITISCHE BEDINGUNGEN	EINKAUFSTRASSE
AIR-Immunitätsfilter	2 = normal (<2,8m)	3 = hoch (<2,8m)	3 = hoch (<2,8m)
RADAR-Immunitätsfilter	2	3	3
Anzahl Vorhänge	2 = 2 Vorhänge	1 = 1 Vorhang	2 = 2 Vorhänge
Umleitung	0 = Bewegung	0 = Bewegung	2 = Bew. und Anwesenheit
	1	2	3