


IXIO-D Voorinstellingen

De IXIO-D kan gemakkelijk ingesteld worden dankzij de 3 voorinstellingen.


- 1** De **STANDAARD**-voorinstelling is de fabrieksinstelling en is geschikt voor alle standaard binnen- en buiteninstellingen. Deze instelling heeft een normale immuniteitsfilter en 2 actieve infrarood gordijnen.

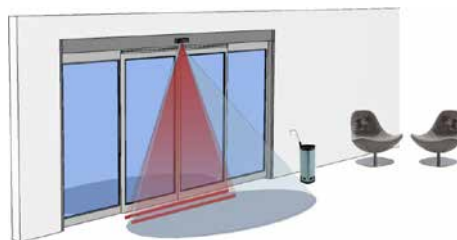

- 2** De voorinstelling **KRITIEKE OMSTANDIGHEDEN** wordt aangeraden als de sensor in bijzondere omgevingen (reflecterende vloer, anti-diefstalinstallatie enz.) of in kritieke weersomstandigheden wordt geïnstalleerd. Daarom is de immuniteitsfilter hoger en slechts 1 infrarood gordijn actief (EN 16005-conform).



- 3** De voorinstelling **WINKELSTRAAT**, met een hoge immuniteitsfilter en 2 actieve infrarood gordijnen wordt aanbevolen voor sensors die in een winkelstraat met veel voetgangers worden geïnstalleerd. De deur gaat alleen open als een voetganger zowel in het radarveld als in het infraroodveld gedetecteerd wordt. Op die manier zijn ongewenste detecties bijna uitgesloten.

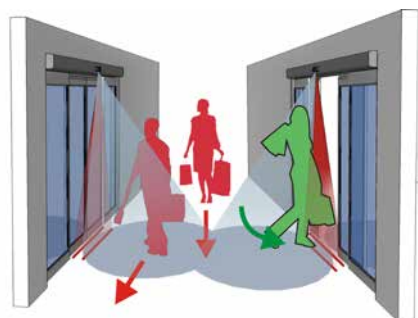

De voorinstellingen beïnvloeden 4 parameters: AIR-immuniteit, RADAR-immuniteit, aantal gordijnen en omleiding.

| | STANDAARD | KRITIEKE OMSTANDIGHEDEN | WINKEL-STRAAT |
|-----------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|
| AIR: immuniteit | 2 = normaal (<2,8m) | 3 = hoog (<2,8m) | 3 = hoog (<2,8m) |
| RADAR: immuniteit | 2 | 3 | 3 |
| AIR: aantal gordijnen | 2 = 2 gordijnen | 1 = 1 gordijn | 2 = 2 gordijnen |
| Omleiding | 0 = beweging | 0 = beweging | 2 = bew. en aanwezigheid |
| | 1 | 2 | 3 |