

NOTE D'APPLICATION




4SAFE Solutions pour applications délicates

Tapis strié métallique

CAUSE: réflectivité inconstante
LED: détections sporadiques

SOLUTION: **DIP-switch 4 = ON**

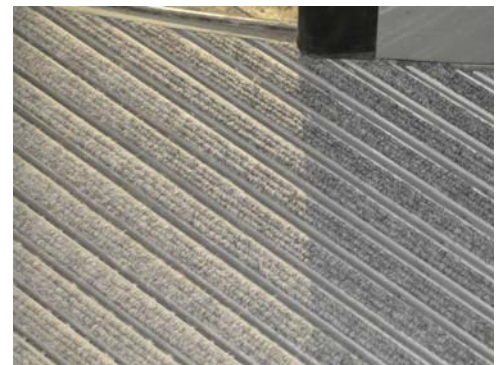

Sol à motifs variables

CAUSE: réflectivité inconstante
LED: détections sporadiques


SOLUTION: **DIP-switch 4 = ON**



Grilles ou soupiraux

CAUSE: réflectivité inconstante,
Variations de hauteur
LED: détections sporadiques

SOLUTION: **DIP-switch 4 = ON**

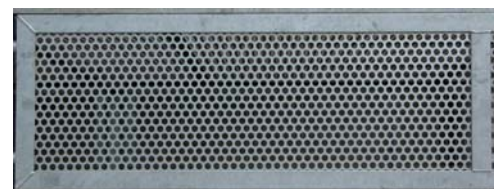

Au lancement du setup (bouton poussoir gris), couvrez la grille avec un morceau de carton.

Coupez le mode background*
DIP-switch 3 = OFF

Sols absorbants (tarmac mouillé, carpettes, ...)

CAUSE: le revêtement de sol absorbe trop d'énergie IR

LED: détection continue ou 4x orange

SOLUTION: coupez le mode background *
DIP-switch 3 = OFF



Pluie

CAUSE: la face avant est couverte de gouttes de pluie.

LED: détection continue ou 4x orange

SOLUTION: essuyez le détecteur.

Mieux : protégez le détecteur en installant un 4SAFE RA qui le protégera efficacement de la pluie.



Certaines données peuvent varier en fonction de la hauteur d'installation.

* couper le mode background est uniquement permis pour les hauteurs d'installation jusqu'à 2,7 m selon les réglementations allemandes en vigueur.